●おくだけ とおせんぼ manual 00-07P
Red=Magenta Black

ご使用前と日常の安全点検

⚠ **重要** 必ずご使用前に、正しく設置されているか点検してください。

ご使用前と日常の安全点検	確認
フェンスがぐらついたり、ずれてすき間ができていませんか?	
セーフティプレート・スタンドフレームは、確実に固定されていますか?	
セーフティプレートがお子さま側になるように設置されていますか?	

⚠ **警告** 点検を行ない、組み立て方に問題があれば、もう一度組み立てをやりなおし、正しく組み立てられた状態で、正しくご使用ください。

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、
万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

●保証書は(株)日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載事項をご確認いただき、大切に保管してください。
●保証期間は、お買い上げの日から6ヵ月間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は、保証対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社は本製品を安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、怪我を負ったり財物が破損した場合は、その損害を補償する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

●ご注意:この制度は、傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

保 証 書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より6ヵ月以内に取扱説明書の注意書にしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保 証 規 定

1.保証期間はお買い上げ日より6ヵ月間です。
2.修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
3.修理の際は必ず保証書をご提示ください。ご提示のない場合は、有料となります。
4.お買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入がない場合、またはそれらを訂正した場合は無効となります。
5.次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
●使用法の誤り、または乱用による故障。
●不当な修理、改造、分解掃除等による故障。
●天災、火災による故障および損傷。
6.保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
7.本保証書は再発行致しません。大切に保存してください。
8.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品名	おくだけとおせんぼ	保証期間	6ヵ月	住所	
お買い上げ日	年 月 日			販売店 店名	
お客様	ご住所 ご芳名 様			TEL	

重要

本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

発売元
株式会社日本育児
本 社 〒541-0059 大阪市中央区博労町3-6-1 御堂筋エスジービル3F TEL.06-6251-7420
東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 芝パークビル5F TEL.03-5733-5252
http://www.nihonikuji.co.jp

生活シーンに合わせて移動ラクラク!

ちょこっと おくだけ とおせんぼ

対象年齢 満2歳頃まで

商品幅:約77~95cm

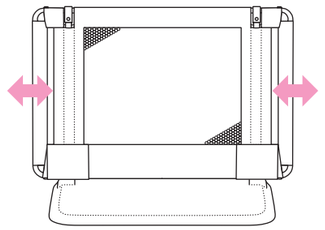

スライド式だから伸縮カンタン!

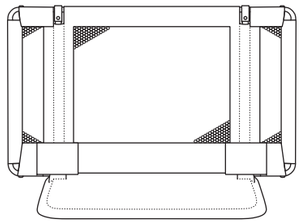

■サイズ:約 幅77~95×奥行65×高さ60cm(展開時)
■重 量:約4.5kg
■材 質:スチール、ポリエステル、ナイロン
■生産物賠償責任保険つき

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

取扱説明書

大切に保管してください

●このたびは「おくだけとおせんぼ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、組み立てる前に部品がすべてそろっているか確認してください。
●取扱説明書は、ご使用になる方が、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

目 次

●お使いになる前に
⚠安全上のご注意……1
⚠危険……1
⚠警告……1
⚠注意……2
●セット内容と各部の名称……3
●組み立て方法……3
●フェンス幅の調節……5
●収納時の折りたたみ方……5
●ご使用方法1……6
●ご使用方法2……6
●ご使用前と日常の安全点検……7

保証書裏面添付

⚠ **重要**

本製品は、お客様による組み立てが必要な商品です。
本書をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。

ベビーのために、世界から。
Nihon ikuji

●おくだけ とおせんぼ manual 01-02P
Red=Magenta Black

安全のため必ずお守りください

安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。

■ここに示した事項は、安全に関する重大な内容の記載です。
表示と意味は次のようになっています。

⚠ 危険	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定される」内容です。
⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⚠	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
⃠	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 危険 取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定されます。

⚠ 本製品は必ず保護者のもとでご使用ください。取付けた後もお子様の安全には十分ご注意ください。

階段の上や、段差の上には、絶対に設置しないでください。

禁　止

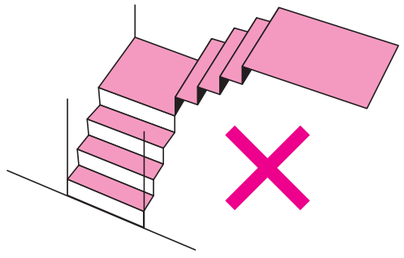

誤ってフェンスが倒れた場合、階段や段差の上から転げ落ちる原因となります。

⚠ 警告 取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う可能性が想定されます。

対象年齢より大きいお子さまには、絶対に使用しないでください。

対象年齢:満2歳頃まで

禁　止

対象年齢を超えたお子さまに使用すると、お子さまの思わぬ動きにより、重大な事故につながるおそれがあります。

⚠ 警告 取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う可能性が想定されます。

本製品は、固定せずに使用する製品です。フェンスがずれてすき間が出来ていないか、ガタツキなどがないか、常に点検を行ってください。

❗

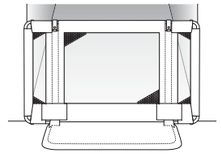

ご使用中にフェンスがずれて、すき間ができたりすると、事故の原因となります。常に、フェンスが正しく設置されていることを確認してください。

フェンスに寄りかかったり、ぶらさがったりしないでください。

禁　止

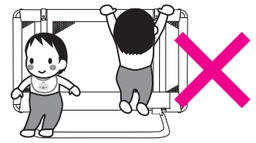

フェンスが倒れたり、破損の原因となり、重大な事故につながるおそれがあります。

お子さまが、フェンスに登れるようになったら、使用を中止してください。

❗

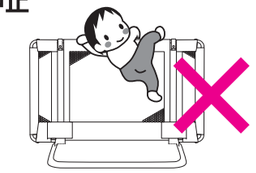

対象年齢内のお子様でも、知能・体格の成長の度合いにより、危険になる場合があります。保護者の方の判断で、使用を中止してください。

フェンスの近くに、踏み台になるような物を置かないでください。

禁　止

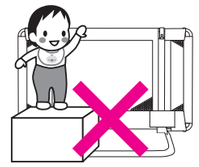

お子さまがフェンスに登って転落するなど、重大な事故につながるおそれがあります。

フェンス本体や部品が破損したら、ただちに使用を中止してください。

❗

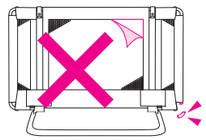

破損部位でのケガのほか、フェンスが固定できなかったり、倒れたりするなど、重大な事故の原因となります。

暖房器具や火気の近く、屋外には設置しないでください。

設置禁止

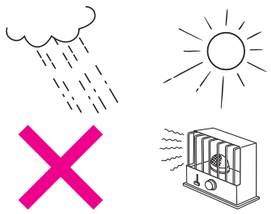

⚠ 注意 取り扱いを誤ると、傷害や物的損害が発生するおそれがあります。

- ●本製品は、必ず取扱説明書の指示にしたがい、正しくご使用ください。
- ●本製品の組み立て・設置は、必ず保護者の方が正しく行なってください。
- ●必ず保護者のもとでご使用ください。本製品を設置した後も、お子様の安全には十分ご注意ください。
- ●本製品は、必ず床面が水平な場所に設置してください。
- ●壁面や床面の材質によっては本製品の設置により、壁材や床材が破損したりする場合があります。必ず壁材や床材の材質と強度を確かめたうえで設置してください。
- ●開梱したあと、ただちに箱や袋はお子さまの手の届かないところに保管、または廃棄してください。
- ●ご使用にならなかった部品は、お子さまの手の届かないところに保管してください。

お使いになる前に

セット内容と各部の名称

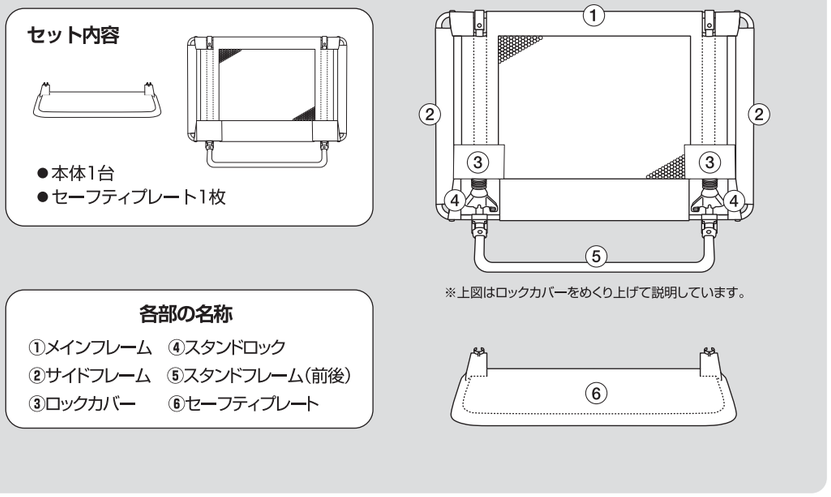

※上図はロックカバーをめくり上げて説明しています。

組み立て方法

警告 組み立てる際は、各部の接点で手指等をはさむおそれがあります。
ゆっくりと十分に注意をしながら、慎重に操作を行なってください。
また必ず、近くにお子さまがいない事を確認してから行なってください。

A 前後のスタンドフレームを倒す。

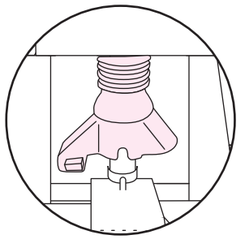

❶上図のようにスタンドロックがフェンスと水平になっていて、ロックがかかっていない事を確認してください。

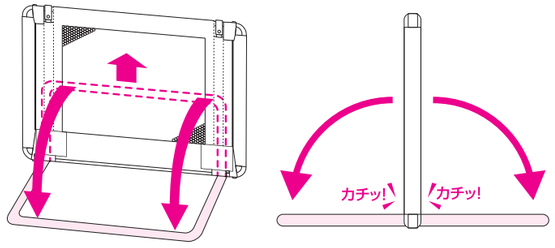

❷前後のスタンドフレームを上に持ち上げて、「カチッ!」と音がするまで倒します。
※スタンドフレームが確実に固定されていることを確認してください。

B セーフティプレートを取り付ける。

❶

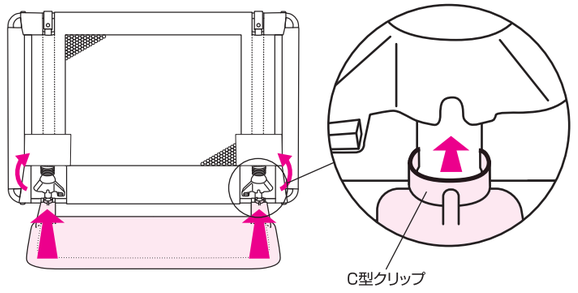

❶ロックカバーをめくり上げ、図のようにセーフティプレートの、左右のC型クリップをスタンドロックの下部フレームにはめ込みます。

❷

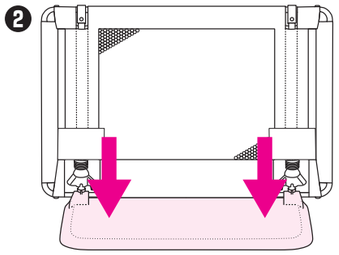

❷セーフティプレートを「カチッ!」と音がするまで垂直に押し下げます。
※この時セーフティプレートが、スタンドフレームにしっかりはめ込まれている事を、確認してください。

C セーフティプレートをロックする。

前後のスタンドフレームを倒して使用する場合

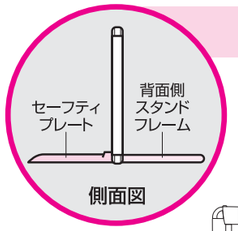

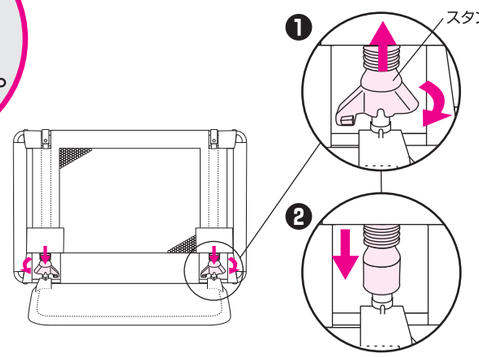

❶スタンドロックを持ち上げて、丸みをおびた部分がセーフティプレート側にくるように回転させます。(左右 2 ヵ所)

❷「カチッ!」と音がするまでスタンドロックを下げて固定します。(左右 2 ヵ所)
ロックカバーを面ファスナーで留めてください。(計4 ヵ所)

背面側のスタンドフレームを起こして使用する場合

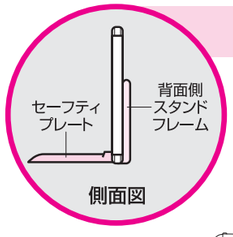

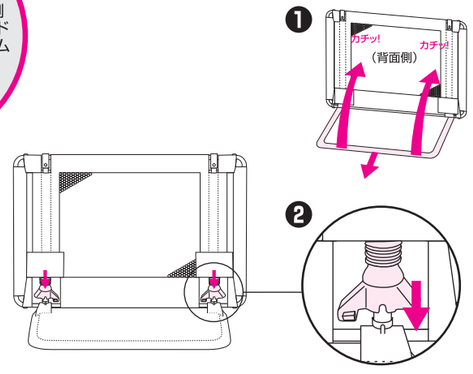

❶セーフティプレートを取り付けていない面のスタンドフレームを手前に引っ張りながら、「カチッ!」と音がするまで上方に持ち上げてください。

❷スタンドロックのくぼみをセーフティプレートの突起に合わせてください。
ロックカバーを、面ファスナーで留めてください。

フェンス幅の調節

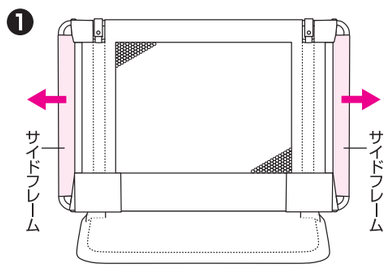

❶左右のサイドフレームを引っ張ると、
フェンスが伸ばせます。
最大まで引き出すと、ロックがかかります。

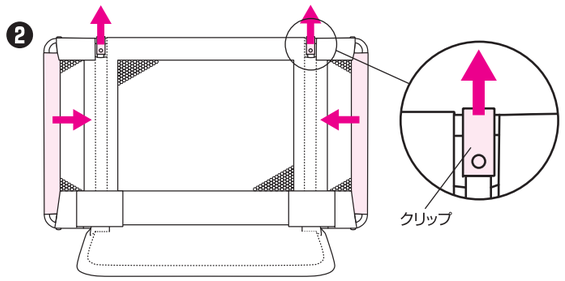

❷サイドフレームにロックがかかった状態から縮める際は、クリップを持ち上げながらサイドフレームを押し込んで縮めてください。(左右2ヵ所)

※設置する間口に合わせてフェンス幅を調節してください。

収納時の折りたたみ方

A セーフティプレートを取り外す。

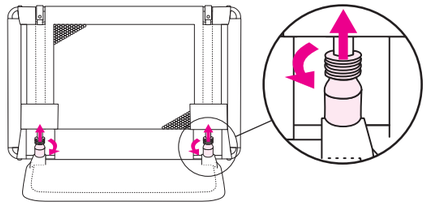

❶スタンドロックを持ち上げて、
フェンスと平行になるように
回転させます。(左右2ヵ所)

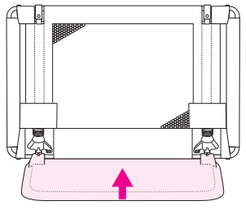

❷フェンスを押さえながらセーフティプレートの手前を少し上に持ち上げ、スタンドフレームから外します。

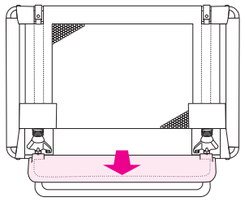

❸セーフティプレートを手前に引っ張り、取り外してください。

B 前後のスタンドフレームを起こす。

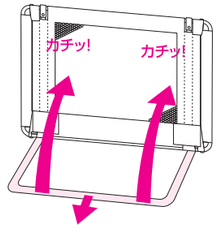

前後のスタンドフレームを手前に引っ張りながら、「カチッ!」と音がするまで上方に持ち上げてください。

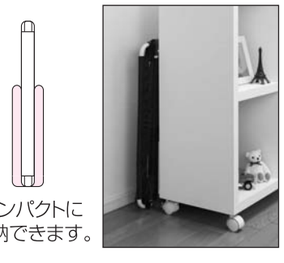

コンパクトに
収納できます。

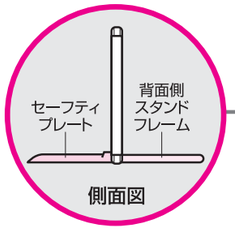

ご使用方法1

背面側に敷居などの段差がなく、
間口がスタンドフレームよりも広い場合

背面側(セーフティプレートを取り付けていない側)のスタンドフレームを、
倒した状態でご使用ください。
またセーフティプレートが必ずお子さま側になるようにご使用ください。

間口の手前に置く場合
約95cmまで

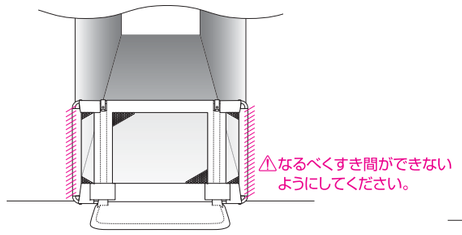

間口の途中(廊下など)に置く場合
約77cm〜95cmまで

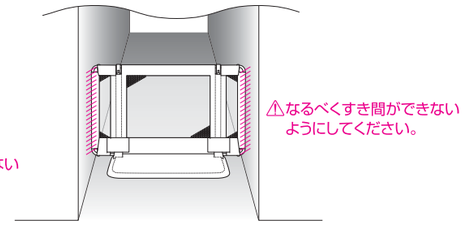

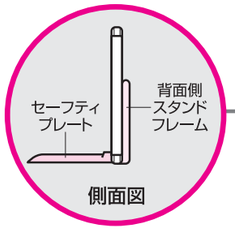

ご使用方法2

間口がスタンドフレームよりも狭い場合、
背面側に敷居などの段差がある場合

背面側(セーフティプレートを取り付けていない側)のスタンドフレームを、
必ず起こしてご使用ください。
またセーフティプレートが必ずお子さま側になるようにご使用ください。

間口が狭く、背面側の
スタンドフレームが
倒せない場合

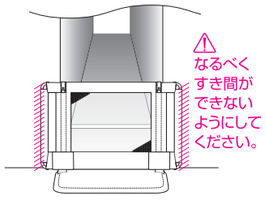

敷居や階段の昇り口など、背面側に段差がある場合

⚠警告 商品幅より広い間口では使用しないでください。
本製品が背面側に倒れるおそれがあり大変危険です。
必ず商品幅より狭い間口でご使用ください。

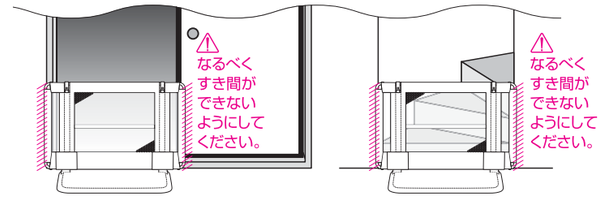

⚠警告 背面側に段差のある間口で、背面側のスタンドフレームを倒したままご使用になると、本製品が安定せず倒れたりするおそれがあり大変危険です。必ず背面側のスタンドフレームを起こしてご使用ください。

⚠警告 本製品は、固定せずに使用する製品です。フェンスがずれてすき間が出来ていないか、ガタツキなどがないか、ご使用になる前に常に点検を行ってください。